GT-C3060

Manuale dell'utente

- In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
- Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.
- Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22997A
Italian. 05/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfettofunzionamento del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare qualsiasi potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il telefono con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

CE 0168

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non fate bagnare il telefono: i liquidi possono provocare seri danni. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Se il telefono è dotato di flash o luce, non utilizzarlo vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiarlo. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.


Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo insufficiente quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono.

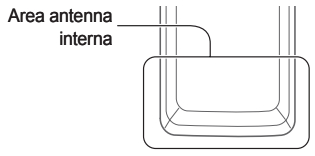

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede memoria (se supportate)

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non attrezzate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

I vostro telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di telefoni cellulari che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Watt per chilogrammo.

Durante il test, il livello SAR registrato per questo modello è stato pari a 0,805 Watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.
La Dichiarazione di conformità di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.
Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.
Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : GT-C3060

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.


disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.08 — Yong-Sang Park / S. Manager
(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

Componenti del telefono

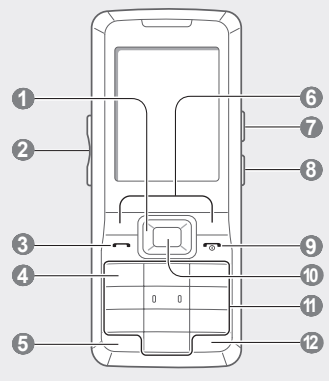

1 Tasto direzionale (4 direzioni)
Nella schermata di standby, accede ai menu predefiniti; nel Menu principale, scorre tra le opzioni di menu

2 Tasto del volume
Nella schermata di standby, regola il volume dei tasti
► *Attivazione e invio di un messaggio SOS*

3 Tasto di composizione
Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute

4 Tasto segreteria telefonica
Nella schermata di standby, accede alla segreteria (tenete premuto)

5 Blocco tasti
Blocca o sblocca la tastiera nella schermata di standby, (tenete premuto)

6 Tasti di programmazione
Effettuano le operazioni indicate sulla parte inferiore del display

7 Tasto SOS
Accede al menu contatto SOS; effettua una chiamata SOS (tenete premuto)
► *Effettua una chiamata SOS*

8 Tasto Preferiti
Consente di accedere alla lista contatti preferita
► *Imposta e chiama i numeri preferiti*

9 Tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu
Accende e spegne il telefono (tenete premuto); termina una chiamata; nel Menu principale, annulla i dati immessi e ritorna alla schermata di standby

10 Tasto Conferma/OK
Nella schermata di standby accede al Menu principale o lancia il brower Web; nel Menu principale, seleziona l'opzione evidenziata o conferma l'immissione

11 Tasti alfanumerici

12 Tasto profilo Silenzioso
Nella schermata di standby, attiva o disattiva il profilo Silenzioso (tenete premuto)


Nella parte superiore del display, possono apparire le seguenti icone:

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Chiamata in corso
	Funzione messaggi SOS attivata
	Sveglia attivata
	Bluetooth attivato
	Nuovo messaggio
	Nuovo messaggio vocale


Icona	Descrizione
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Livello di carica della batteria
	Ora attuale

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria e inserite la scheda SIM.

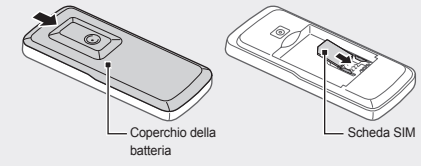

2. Installate la batteria e riposizionate il coperchio.

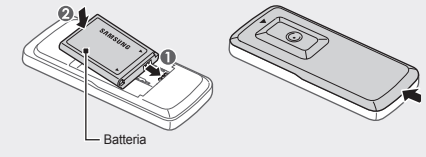

Caricamento della batteria

1. Collegate il caricabatteria da viaggio fornito.
2. Al termine della carica, scollegate il caricabatteria.



Alla presa di alimentazione CA 220V

Non rimuovete la batteria dal telefono senza prima scollegare il caricabatteria. In caso contrario, il telefono potrebbe venire danneggiato.

Icone informative

	Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive
→	**Seguito da**: indica l'ordine di opzioni o menu da selezionare per eseguire un passo; ad esempio: Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**)
[ ]	**Parentesi quadre**: indica i tasti del telefono; ad esempio: [ ] (indica il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu)
< >	**Parentesi angolari**: indica i tasti di programmazione che controllano diverse funzioni in ciascuna schermata; ad esempio: <**OK**> (indica il tasto di programmazione **OK**)

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono, eseguite le operazioni di seguito descritte.

1. Tenete premuto [ ].
2. Immettete il PIN e premete <**OK**> (se necessario).
3. All'avvio della procedura guidata di configurazione, personalizzate il telefono come desiderato seguendo le schermate.

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono,

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> per accedere al Menu principale.

A seconda del paese, potrete accedere al Menu principale premendo il tasto Conferma.

2. Utilizzate il tasto direzionale per scorrere fino ad un menu o ad un'opzione.
3. Premete <**Selez.**>, <**OK**> o il tasto Conferma per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello; premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.

Samsung non è responsabile di perdite di dati, password o informazioni personali nel caso fossero danneggiate dall'utilizzo di software non certificati.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, immettete il prefisso e il numero di telefono.
2. Premete [ ] per comporre il numero.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando arriva una chiamata, premete [ ].
2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume

Per regolare il volume della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionare **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.
3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Chiamate in arrivo**.
4. Selezionate **Volume avviso chiamata**.
5. Scorrete a sinistra o a destra per regolare il livello del volume.
6. Premete <**Selez.**> → <**Salva**>.

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete i tasti su o giù del Volume per regolare il volume di ascolto.

In ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando utilizzando la funzione vivavoce. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

Modifica della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionare **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.
3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Chiamate in arrivo**.
4. Selezionate **Suoneria chiamata vocale**.
5. Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria.
6. Premete <**Salva**>.

Modifica del carattere

1. Nel Menu principale, selezionare **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Carattere**.
2. Scorrete fino a **Dimensioni caratteri** (se necessario).
3. Scorrete a sinistra o a destra per selezionare **Grande** o **Piccolo**.
4. Premete <**Salva**>.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Nella schermata di standby, premete [ ].
2. Selezionate un tipo di chiamata.
3. Scorrete in su o in giù per selezionare un numero o un nome.
4. Premete il tasto Conferma per visualizzare i dettagli della chiamata oppure [ ] per comporre il numero.

Immissione di testo

Per modificare il modo di immissione testo

- Tenete premuto [#] per cambiare modalità di inserimento del testo, T9 o Abc. A seconda del paese, potrebbero essere disponibili modi di immissione specifici per la lingua.
- Premete [#] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o per passare al modo numerico.
- Premete [*] per passare al modo simbolo.

Modalità T9

1. Premete i tasti numerici da [**2**] a [**9**] contenenti le lettere che compongono la parola che volete inserire. Premete ciascun tasto una sola volta per lettera. La parola che state immettendo viene visualizzata sul display e modificata a ogni pressione dei tasti. Inserite l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri. Esempio: per immettere "Salve" in modalità T9, premete [**7**], [**2**], [**5**], [**8**] e [**3**]. Se la parola composta non è quella desiderata, potete scorrere la lista che appare e selezionare quella corretta.
2. Quando la parola è corretta, premete [**0**] per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.

Modo ABC

Premete il tasto alfanumerico corrispondente fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modalità numeri

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.

Modo simbolo

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un simbolo.

- Per spostare il cursore, premete il tasto direzionale.
- Per eliminare i caratteri uno a uno, premete <**Cancella**>. Per eliminare tutti i caratteri, tenete premuto <**Cancella**>.
- Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete [**0**].
- Per inserire segni di punteggiatura, premete [**1**].

Aggiunta di un nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, immettete un numero telefonico e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Salva contatto** → una posizione di memoria (Telefono o SIM) → **Nuovo**.
3. Selezionate un tipo di numero (se necessario).
4. Immettete le informazioni relative al contatto.
5. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per aggiungere il contatto in memoria.

Imposta e chiama i numeri preferiti

Per impostare numeri preferiti

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica** → **Preferiti**.
2. Scorrete fino al numero che desiderate impostare e premete <**Opzioni**> → **Aggiungi**.
3. Selezionate un contatto da assegnare al numero e premete il tasto Conferma.

Per chiamare un menu preferito

1. Nella schermata di standby, premete il tasto Preferiti.
2. Scorrete fino al numero e premete <**Opzioni**> →**Chiama**.
3. Selezionate un numero (se necessario).

Invio e visualizzazione di messaggi

Invio di SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio**.
2. Immettete un numero di destinazione e scorrete verso il basso.
3. Immettete il testo del messaggio. ▶ *Immissione di testo*
   Per l'invio come SMS, andate al passo 5.
   Per allegare come elemento multimediale, continuate con il passo 4.
4. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi file multimediale** e aggiungete un tipo di elemento.
5. Premete il tasto Conferma per inviare il messaggio.

Visualizzare SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Questa funzione consente di tenere traccia del telefono in caso di furto o se qualcuno tenta di utilizzarlo con un'altra scheda SIM; il telefono invia automaticamente un SMS contentente l'IMEI del telefono ed il numero della SIM che lo sta utilizzando a familiari o amici. Questa funzione potrebbe non essere disponibile a causa di determinate caratteristiche supportate dal vostro gestore telefonico.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la password e premete <**OK**>.

La prima volta che accedete alla funzione **Mobile Tracker**, vi sarà chiesto di creare e confermare la password.

3. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
4. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
6. Scorrete fino al contatto desiderato e premete il tasto Conferma.
7. Selezionate un numero (se necessario).
8. Al termine della selezione dei contatti, premete <**Selez.**> per ritornare all'elenco dei destinatari.
9. Premete <**Opzioni**> → **OK** per salvare i destinatari.
10. Scorrete verso il basso ed immettete il nome del mittente.
11. Premete <**Salva**> → <**Accetta**>.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione di emergenza, è possibile inviare un messaggio SOS a familiari o amici per un aiuto.

Per attivare il messaggio SOS

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Impostazioni SOS** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
3. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
5. Scorrete fino al contatto desiderato e premete il tasto Conferma.
6. Selezionate un numero (se necessario).
7. Al termine della selezione dei contatti, premete <**Selez.**> per ritornare all'elenco dei destinatari.
8. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
9. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
10. Premete <**Salva**> → <**Sì**>.

Per inviare un messaggio SOS

1. Con i tasti bloccati, premete il tasto del Volume per quattro volte per inviare un messaggio SOS ai numeri di telefono predefiniti.
   Il telefono passa in modalità SOS e invia il messaggio SOS preimpostato.
2. Per uscire dal modo SOS, premete [ ].

Effettua una chiamata SOS

Per attivare la chiamata SOS

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Impostazioni SOS** → **Chiamata di emergenza**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
3. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
5. Scorrete fino al contatto desiderato e premete il tasto Conferma.
6. Selezionate un numero (se necessario).

Per eseguire una chiamata SOS

Per effettuare una chiamata SOS, tenete premuto il tasto SOS nella schermata di standby. In alternativa, premete il tasto SOS, scorrere fino ad un contatto, quindi premete <**Selez.**>.

Utilizzo della funzione wireless Bluetooth

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Scorrete verso il basso fino ad **Attivazione**.
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
5. Per consentire ad altri dispositivi di individuare il vostro telefono scorrete verso il basso fino a **Visibilità telefono** e quindi a sinistra o a destra fino ad **Attivo**.
6. Premete <**Salva**>.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Scorrete fino ad un dispositivo trovato e premete <**Selez.**>.
3. Immettete un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi premete <**OK**>.
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Premete <**Opzioni**> → **Invia con** o **Invia biglietto da visita con** → **Bluetooth** (quando invita dati di contatti, specificate quali dati inviare).

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Immettete il PIN per la funzione wireless Bluetooth, quindi premete <**OK**> (se necessario).
2. Premete <**Sì**> per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

Impostazione e utilizzo delle sveglie

Per impostare una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Sveglie**.
2. Selezionate la sveglia che volete modificare.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Premete <**Salva**>.

Per interrompere una sveglia

Quando la sveglia suona, eseguire quanto descritto di seguito,

- Premete un tasto qualsiasi per spegnere una sveglia senza funzione rinvia.
- Premete <**Conferma**> o il tasto Conferma per spegnere la sveglia oppure premete <**Rinvia**> o un tasto qualsiasi per spegnere momentaneamente la sveglia e farla suonare nuovamente dopo il ritardo preimpostato.

Per disattivare una sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Sveglie**.
2. Selezionare la sveglia da disattivare.
3. Scorrete verso il basso (se necessario).
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Non attivo**.
5. Premete <**Salva**>.

Uso della fotocamera

Scatto di foto

1. Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** → **Scatta foto**.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete il tasto Conferma per scattare una foto.
5. Premete <[ ]> per scattare un'altra foto (punto 3).

Visualizzazione delle fotografie

Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** → **Album fotocamera** → **Fotografie** → una foto.

Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Archivio** → **Immagini** → una foto.

Registrazione di video

1. Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** → **Registra video**.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma.
5. Premete <[ ]> o il tasto Conferma per interrompere la registrazione.
6. Premete <[ ]> per registrare un altro video (punto 3).

Visualizzazione dei video

Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** → **Album fotocamera** → **Video** → il file di un video.

Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Archivio** → **Video** → un file di un video.

Ascolto di musica terapeutica

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Music Therapy**.
2. Selezionate una musica.
3. Controllate la riproduzione utilizzando uno dei tasti indicati di seguito:

Tasto	Funzione
Conferma	Mette in pausa o riprende la riproduzione
Volume	Regolazione del volume
Direzionale	• Sinistra: Tornate indietro • Destra: Andate avanti

Ascolto della Radio FM

1. Collegate il caricabatteria al telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete il tasto Conferma per attivare la Radio FM.
4. Premete <**Sì**> per avviare la sintonizzazione automatica. La radio cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che si accede alla Radio FM, verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

5. Scorrete in alto o in basso ad una stazione radio salvata.
6. Per spegnere la Radio FM, premete il tasto Conferma.

Come accedere alle informazioni di supporto

Imparare ad accedere alle informazioni di supporto del telefono.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Guida**.
2. Selezionate un argomento relativo ad un'applicazione o caratteristica.
3. Scorrete giù per avere ulteriori informazioni. Per tornare alla pagina precedente, premete <**Indietro**>.